




Инструкция по использованию игрового контроллера GuliKit KK2T (NS09T)

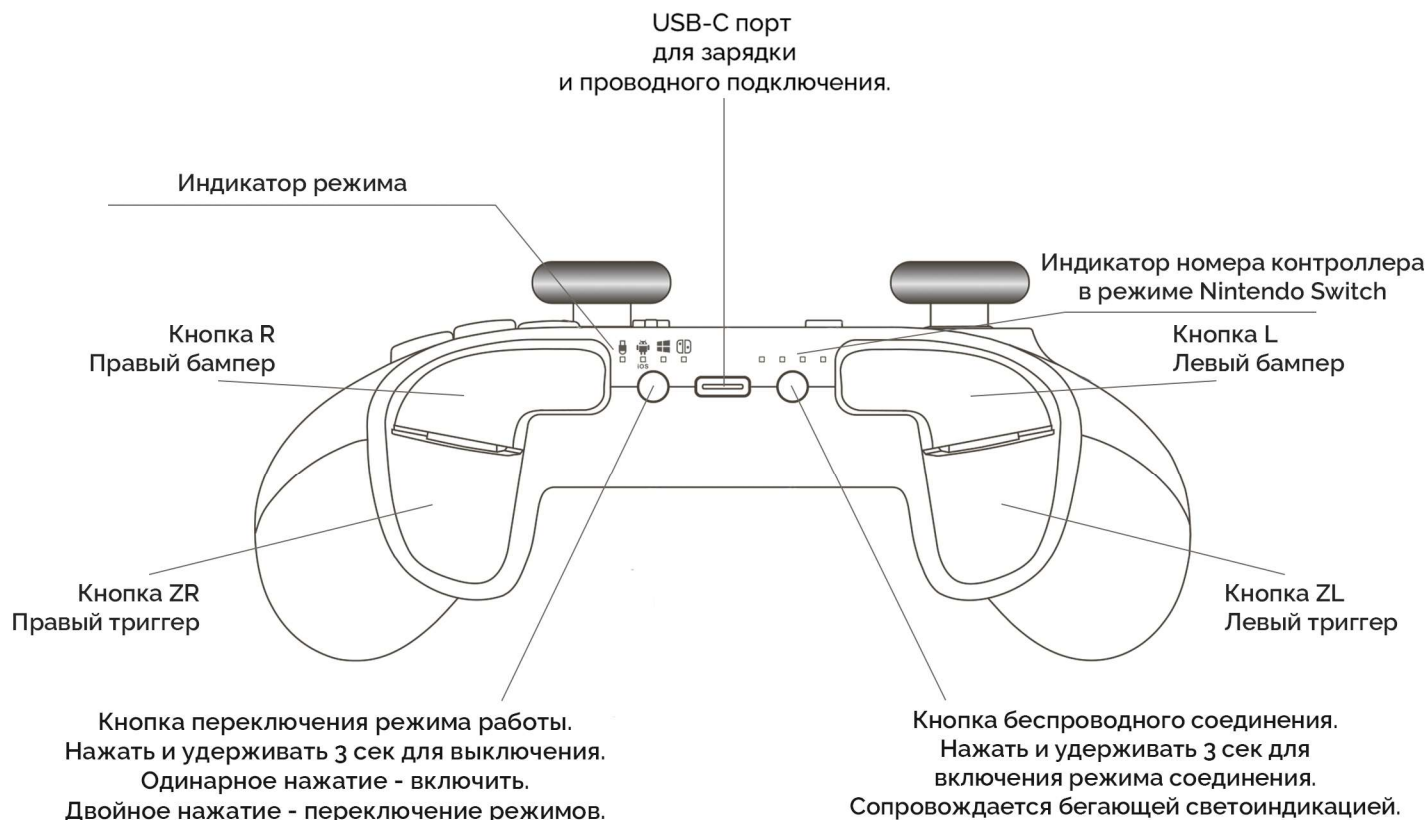

Калибровка стиков и триггеров

Для перехода в режим калибровки на включенном контроллере одновременно удерживайте комбинацию кнопок L,R,A и влево на крестовине в течении 6 секунд. Геймпад коротко провибрирует - это означает, что он вошел в режим калибровки. В течении калибровки медленно проверните каждый стик по кругу 2-3 раза, после чего геймпад коротко провибрирует и автоматически выйдет из режима калибровки - калибровка завершена.

Калибровка гироскопа

Для быстрой калибровки гироскопа положите включенный контроллер на ровную горизонтальную поверхность и одновременно зажмите кнопки "+", "-", A и влево на крестовине. Вибрация означает, что калибровка окончена.

Калибруйте гироскоп только если с ним наблюдаются проблемы.

Подключение к ПК

Подключение по Bluetooth (необходимо, чтобы на ПК был Bluetooth, частота опроса 160 Гц)

1. Двойным нажатием кнопки переключения режима переведите контроллер в режим  (напротив значка  должен загореться индикатор).
2. Переведите контроллер в режим соединения. Для этого зажмите кнопку беспроводного подключения на 3 сек до тех пор, пока не появится бегающая светоиндикация.
3. На компьютере зайдите в настройки Bluetooth->Добавление Bluetooth или другого устройства->Bluetooth и выберите "GuliKit Controller".
4. Об успешном подключении контроллер просигнализирует короткой вибрацией и прекращением бегающей светоиндикации.

Проводное подключение (частота опроса 1000 Гц)

1. Переведите контроллер в режим . Используйте кабель USB-C - USB-A, чтобы подключить геймпад к ПК. Если у вас настольный компьютер, то рекомендуется использовать USB порт сзади компьютера (на материнской плате).

Подключение к Switch

Метод 1

1. Зайдите в настройки контроллера на Nintendo Switch.
2. Двойным нажатием кнопки переключения режима переведите контроллер в режим  (напротив значка  должен загореться индикатор).
3. Переведите контроллер в режим соединения. Для этого зажмите кнопку беспроводного подключения на 3 сек до тех пор, пока не появится бегающая светоиндикация.
4. Об успешном подключении контроллер просигнализирует короткой вибрацией и прекращением бегающей светоиндикации.

Метод 2

1. Переведите контроллер в режим . Соедините геймпад и док-станцию Switch с помощью кабеля USB-USB-C. В настройках консоли включите «Проводное подключение Pro-Controller».
2. Установите Switch на док-станцию. Контроллер автоматически соединится с приставкой.
3. После соединения, можете отсоединить кабель для беспроводного соединения или оставить для проводного.

Подключение к устройствам Android, iOS, MacOS


1. Двойным нажатием кнопки переключения режима переведите контроллер в режим  iOS (напротив значка  iOS должен загореться индикатор).
2. Переведите контроллер в режим соединения. Для этого зажмите кнопку беспроводного подключения на 3 сек до тех пор, пока не появится бегающая светоиндикация.
3. На вашем устройстве зайдите в настройки Bluetooth, выполните поиск новых устройств и выберите "XBox Wireless Controller".
4. Об успешном подключении контроллер просигнализирует короткой вибрацией и прекращением бегающей светоиндикации.



Режим записи автопилота (APG)

1. Для начала записи автопилота зажмите кнопку APG на 3 секунды до короткой вибрации.
2. Запишите необходимую вам последовательность нажатий кнопок, а также движений стиков. В записи будут учтены временные интервалы между вашими действиями.
3. Для завершения записи коротко нажмите кнопку APG, контроллер длинно завибрирует - ваша последовательность нажатий сохранена.
4. Для активации автопилота нажмите кнопку APG - APG воспроизведется один раз. После двойного нажатия - APG будет воспроизводиться по циклу. Во время воспроизведения вы можете пользоваться стиками в обычном режиме.
5. Любая нажатая кнопка на контроллере (кроме стиков) во время работы автопилота прерывает воспроизведение последовательности.
6. Максимальная продолжительность действий для автопилота составляет 10 минут.

Все настройки производятся одновременным нажатием кнопки  и соответствующей кнопки. Во время зарядки индикатор сопряжения горит оранжевым, при завершении зарядки - гаснет. При низком уровне заряда, индикатор режима будет моргать, а вибрация отключится, при восстановлении заряда вибрация возобновится.

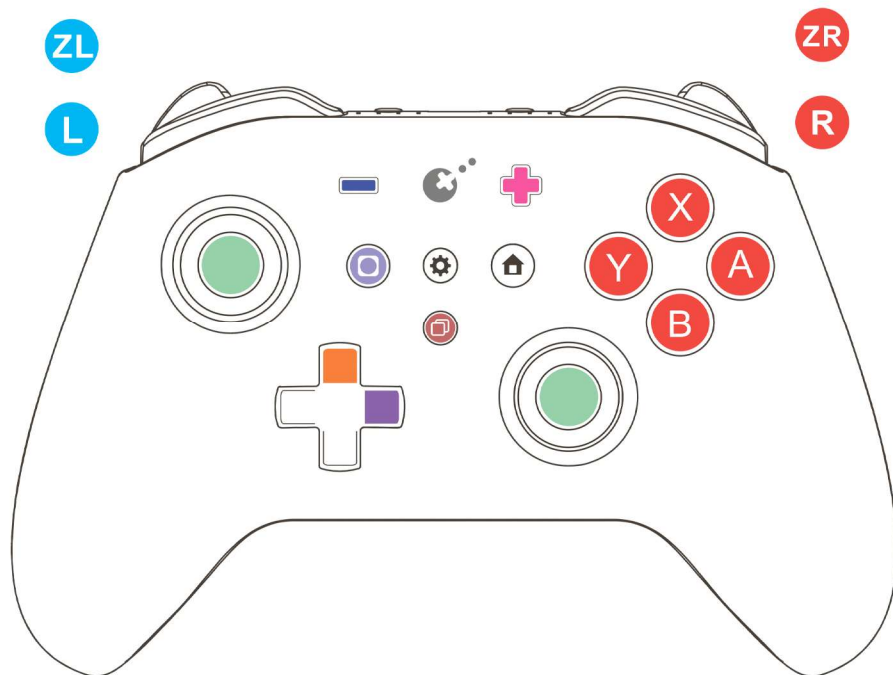

Геймпад автоматически засыпает при отсутствии нажатий на его кнопки в течении 10 мин. Для пробуждения необходимо нажать любую из кнопок A,B,X,Y,Home или кнопку переключения режимов. Контроллер не засыпает если активирована функция турбо или APG.

Использование гироскопа как имитацию смещения правого стика



1. Одиночная вибрация - низкий уровень.
 2. Двойная вибрация - средний уровень.
 3. Тройная вибрация - максимальный уровень.
 4. Длинная вибрация - отключен (по умолчанию).
-  + L - если в игре планируется включить доцеливание с помощью гироскопа нажатием кнопки L.
-  + ZL - если в игре планируется включить доцеливание с помощью гироскопа нажатием кнопки ZL.

Сброс всех настроек



Длинная вибрация - все настройки сброшены к заводским

Отключение мёртвых зон



1. Короткая вибрация - включение мёртвых зон.
 2. Длинная вибрация - отключение мёртвых зон.
- Установлено по умолчанию.

Регулировка чувствительности стиков



1. Одиночная вибрация - чувствительность 50%.
2. Двойная вибрация - чувствительность 100% (по умолчанию).
3. Тройная вибрация - чувствительность 150%.

RS,LS - нажатие на стики. Каждому стику можно задать свое значение чувствительности.

Выбор режима работы крестовины



1. Короткая вибрация - режим в 4 направления.
2. Длинная вибрация - режим в 8 направлений (по умолчанию)

Режим турбо (20 нажатий в сек)



1. Одиночная вибрация - для включения режима необходимо нажать и удерживать кнопку, для выключения - отпустить.
2. Двойная вибрация - для включения режима необходимо нажать кнопку, для выключения - нажать еще раз.
3. Длинная вибрация - выключение режима (по умолчанию).

Замена A-B X-Y



1. Одиночная вибрация - A-B и X-Y меняются местами.
2. Длинная вибрация - выключение режима (по умолчанию)

Уровень вибрации



1. Одиночная вибрация - слабый уровень.
2. Двойная вибрация - сильный уровень (по умолчанию).
3. Длинная вибрация - вибрация отключена.

Режим чтения/записи файла автопилота (APG)



Включите контроллер, одновременно нажмите кнопки настройки и APG. Подключите контроллер к ПК проводом USB. ПК обнаружит новый съемный диск с именем "GuliKit dat", на котором будет располагаться файл "Auto.apg". Это и есть ваш файл автопилота. Вы можете скопировать его или записать вместо него другой файл (с таким же именем) как на обычную флешку. После того, как вы скопировали файл, необходимо выключить геймпад удержанием кнопки выбора режима. Если вы записываете файл "Auto.apg", то по окончании записи геймпад автоматически выключится и выйдет из режима Чтения/Записи.

В зависимости от версии прошивки могут быть введены функции, которые изменяют работу контроллера и не отображены в этой инструкции.

При возникновении дополнительных вопросов по эксплуатации контроллера, вы можете обращаться в группу поддержки GuliKit в телеграм: @GuliKitRussia

